


intec

tu amigo incondicional

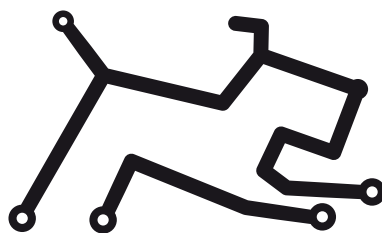

“hola”

Instructivo de instalación

Contrachapa eléctrica Modelo: **CE-1**

Lee este instructivo antes de instalar y operar el equipo. Si requieres mayor información o tienes dudas llámanos:

Asesoría técnica

mail:

asesoriayservicio@intec.com.mx

teléfono

+52(55) 3000 2800 ext. 148

Asesoría 365 días al año

WhatsApp

(+52 1) 55 6804 6143

escríbenos o manda imágenes




Principio de funcionamiento

La contrachapa requiere de 12 a 16 volts de corriente alterna (Vca) proporcionados por una fuente de voltaje (no incluida).


Conexión de una contrachapa eléctrica

En un sistema de interfón

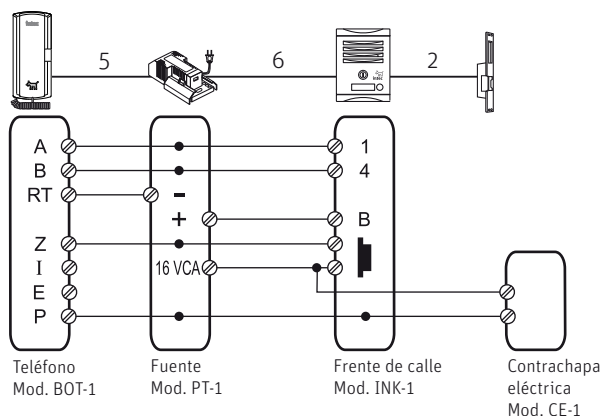

Los modelos BOT-1, PT-1, INK-1 se venden por separado.

En un sistema de videoportero

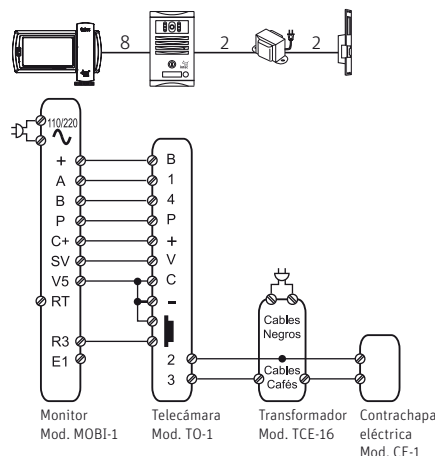

Los modelos MOBI-1, TO-1 y TCE-16 se venden por separado.

Hecho en México por Intec de México, S.A.P.I. de C.V.

Pirineos 187, Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez, CP 03300, Ciudad de México t. +52(55) 3000 2800 ext. 136

www.intec.com.mx

