

Instructivo de instalación

Contrachapa eléctrica Modelo: **RL-1**

Lee este instructivo antes de instalar y operar el equipo. Si requieres mayor información o tienes dudas llámanos:

Asesoría técnica

mail:

asesoriayservicio@intec.com.mx

teléfono

+52(55) 3000 2800 ext. 148

Asesoría 365 días al año

WhatsApp

(+52) 55 6804 6143

escríbenos o manda imágenes




Principio de funcionamiento


La contrachapa requiere de 12 a 16 volts de corriente alterna (Vca) proporcionados por una fuente de voltaje (no incluida).

Conexión de una contrachapa eléctrica

En un sistema de interfón

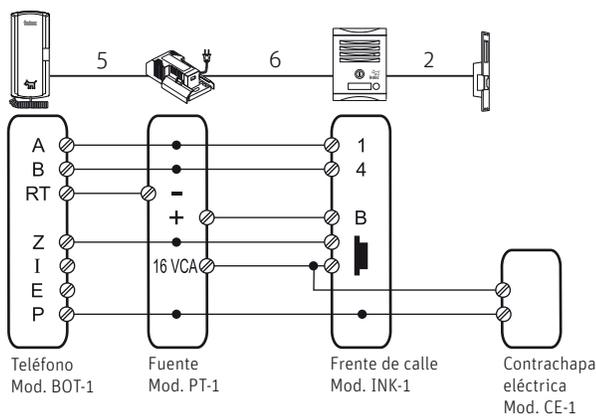

En un sistema de videoportero

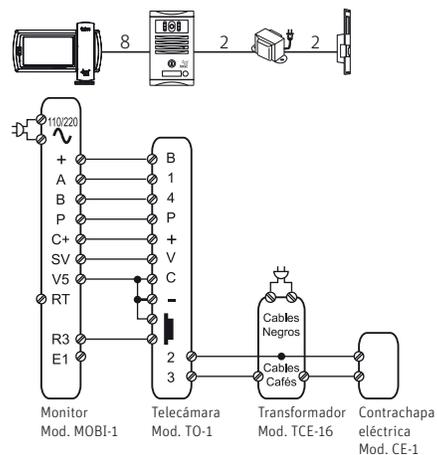

Hecho en México por Intec de México, S.A.P.I. de C.V.

Pirineos 187, Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez, CP 03300, Ciudad de México t. +52(55) 3000 2800 ext. 136

www.intec.com.mx

