



Contenido



Energizador de alto voltaje




Llaves para apagado y encendido de la central



Control remoto tipo llavero

Partes de la central

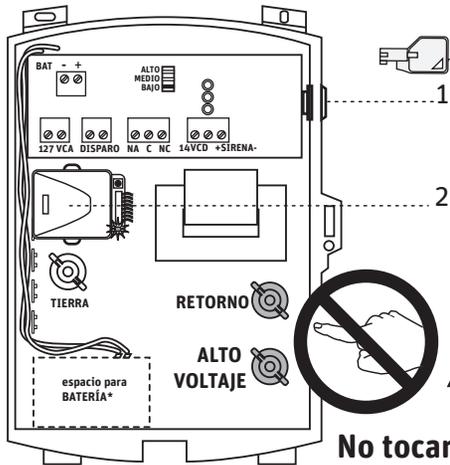

1. Chapa para encendido y apagado de la central con la llave.
2. Módulo receptor para programar el control remoto inalámbrico

No tocar líneas de RETORNO y ALTO VOLTAJE

*Batería no incluida

Operación del control remoto

El control remoto viene programado de fábrica. Su uso es muy sencillo:


Para encender la central de alto voltaje presiona el botón del transmisor, el LED verde de la central **"En operación"** se encenderá de manera intermitente.
Para apagar la central de alto voltaje oprime el botón . El LED verde de la central **"En operación"** se apagará.



El alcance promedio del activador inalámbrico es de 20 metros, ésta puede ser mayor o menor dependiendo de las condiciones y de los obstáculos intermedios.

Programación de un activador adicional

1. Conecta el sistema como se indica en el instructivo de instalación del Sistema de cerca electrificada, incluido en el equipo.

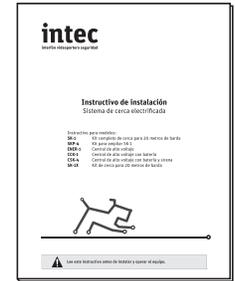


2. Con el sistema conectado y funcionando al 100%, enciende la central con la llave incluida. El LED color verde encenderá de forma intermitente.

LED verde.....



ALTO VOLTAJE PRESENTE AL ENCENDER EL EQUIPO

3. Abre la tapa de la central y presiona durante tres segundos el botón del receptor de RF (el LED encenderá mientras se presiona el botón).

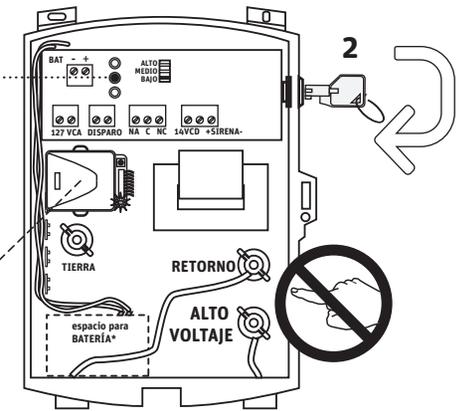

.....el LED enciende

4. Presiona el botón del transmisor. El LED del receptor se encenderá de forma intermitente.

