



Contenido

Apertura del frente

1. Introduce la llave allen en la parte inferior del frente y gira en contra de las manecillas del reloj hasta sacar el tornillo de seguridad.

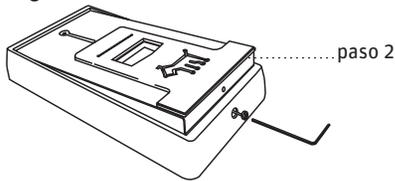

2. Quita la placa de aluminio introduciendo la llave allen por la entrada del tornillo de seguridad y colócala abajo de la placa de acero. Empuja hacia abajo para hacer palanca y sacar el frontal.

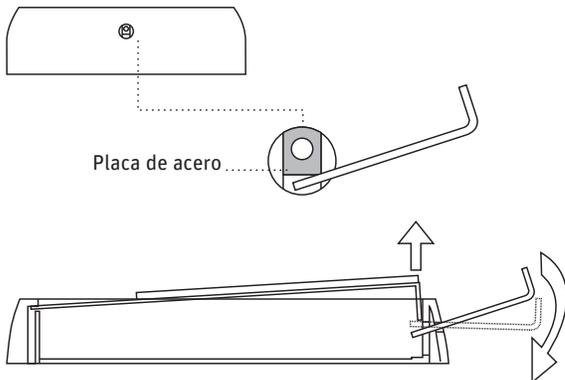

Atentamente
Intec de México, S.A.P.I. de C.V.

WhatsApp: 56-2801-1906
Línea del comprador (55) 3000 2800 ext. 136

Tienes en tus manos el mejor sistema de intercomunicación del mercado. Intec de México, S.A.P.I. de C.V. es el principal fabricante de Intec®, Videoportero®, intercomunicación y sistemas de seguridad en Latinoamérica. Nuestras estrictas normas de calidad, la garantía de 5 años en equipos de Intec® y Videoportero®, dos años en equipos de seguridad y el respaldo técnico que le brindamos en forma permanente, tienen como objetivo tu completa **Satisfacción**. La confianza, seguridad y comodidad del cliente son nuestro principal compromiso.

¡felicidades!

Satisfacción garantizada

Instructivo de instalación
frente de calle de sobreponer Mod. FS-1B

Lee este instructivo antes de instalar y operar el equipo


“bienvenido”

intec

Soporte técnico
asesoriayservicio@intec.com.mx
Asesoría técnica
+52(55) 3000 2800 ext. 148
Asesoría 365 días al año


llámanos, escríbenos y manda imágenes
WhatsApp +52 55 6804 6143

www.intec.com.mx
Pirineos 187, Colonia Portales
Benito Juárez, 03300
Ciudad de México
t. +52(55) 3000 2800 ext. 136

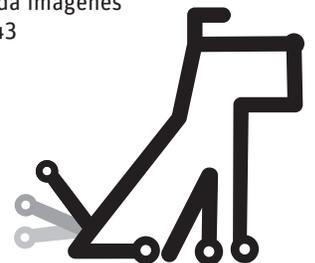

Montaje | En chalupa o registro


Monta la base plástica en el registro.

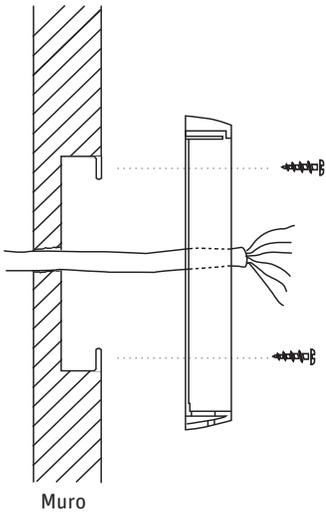


5

Montaje | En la pared

1. Utiliza la plantilla impresa que se encuentra en la parte posterior de la caja para marcar donde debes de hacer las perforaciones.

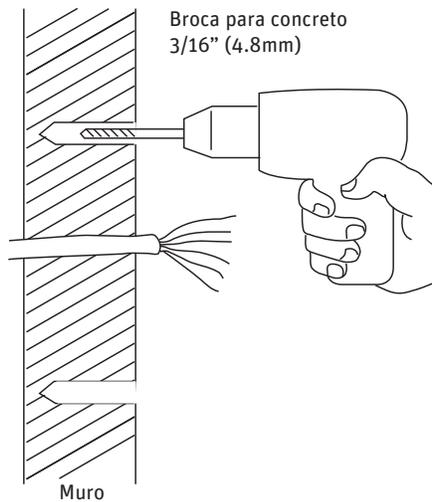


2. Fija la base plástica a la pared con los tornillos y los taquetes que viene con el equipo.

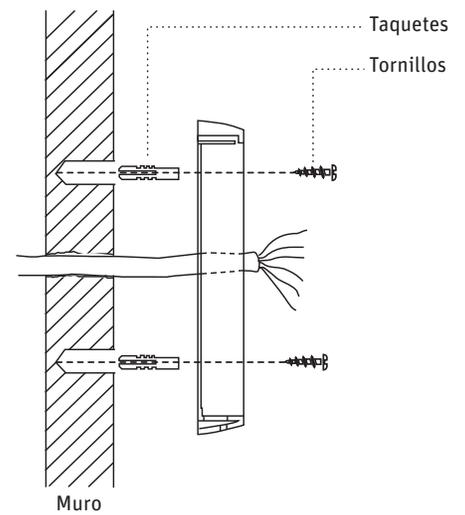

6

Cierre del frente

Coloca la placa de acero en la base plástica, asegúrate que la parte superior de la placa entre como se indica en la figura, ahora empuja la placa al ras de la base plástica y atornilla.

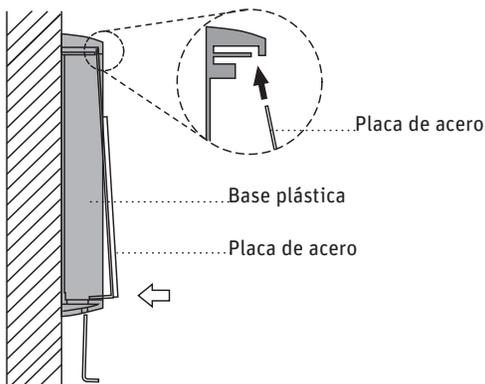


Importante

La altura recomendable para colocarlo es a 1.45mts del nivel del piso.
Se recomienda guardar la llave allen en un lugar seguro.
Proteje el frente de caídas directas de agua.

7

Conexiones | Sistema de interfono sencillo

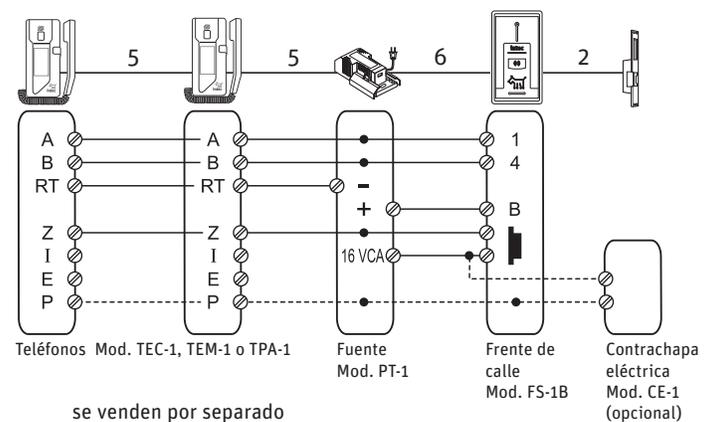

Control de volúmen

Ajusta el volumen del interior al exterior y viceversa usando los controles que se encuentran en el interior del frente.

BOC



Regula el volúmen de adentro hacia afuera

MIC



Regula el volúmen de afuera hacia adentro

8