



Atentamente  
Intec de México, S.A.P.I. de C.V.

Línea del comprador (55) 3000 2800 ext. 136  
WhatsApp 56-2801-1906

Tienes en tus manos el mejor sistema de intercomunicación del mercado. Intec de México, S.A.P.I. de C.V. es el principal fabricante de Intefon®, Videoportero®, intercomunicación y sistemas de seguridad en Latinoamérica. Nuestras estrictas normas de calidad, la garantía en equipos de Intefon® y Videoportero® y el respaldo técnico que te brindamos en forma permanente, tienen como objetivo tu completa **Satisfacción**. La confianza, seguridad y comodidad del cliente son nuestro principal compromiso.

# ¡felicidades!

Satisfacción garantizada

## Instructivo de instalación sistema de interfón Mod. ECO-1

Lee este instructivo antes de instalar y operar el equipo


# “bienvenido”

# intec

Soporte técnico  
asesoriayservicio@intec.com.mx  
Asesoría técnica  
+52(55) 3000 2800 ext. 148  
Asesoría 365 días al año

llámanos, escríbenos y manda imágenes  
WhatsApp +52 55 6804 6143

www.intec.com.mx  
Pirineos 187, Colonia Portales  
Alcaldía Benito Juárez, 03300  
Ciudad de México  
t. +52(55) 3000 2800


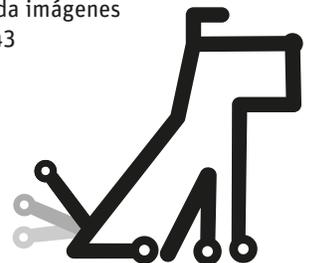


28 ADMININEC v.240724



2

3

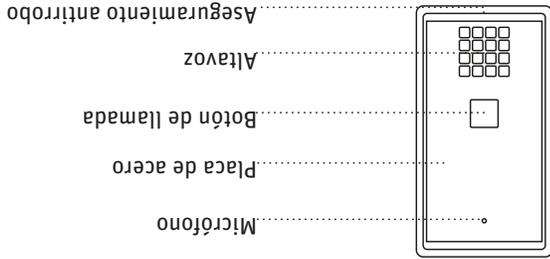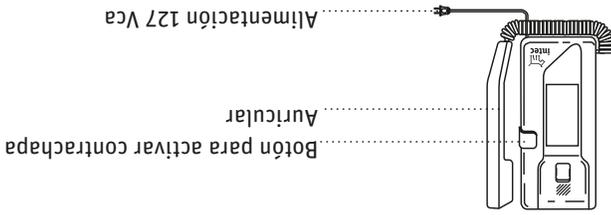


- Accesorios de instalación
- 1 Llave allen
  - 1 Teléfono con fuente integrada Mod. TECO-1
  - 1 Frente de calle de sobreponer Mod. FES-1


### Contenido

### Apertura del frente

1. Con la llave allen quita el tornillo de seguridad que se encuentra en la parte inferior del frente.

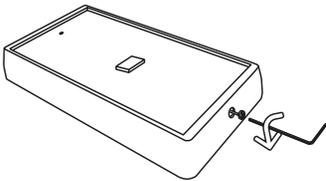


2. Quita la placa de aluminio introduciendo la llave allen por la entrada del tornillo de seguridad y colócala abajo de la placa de acero. Empuja hacia abajo para hacer palanca y sacar el frontal.

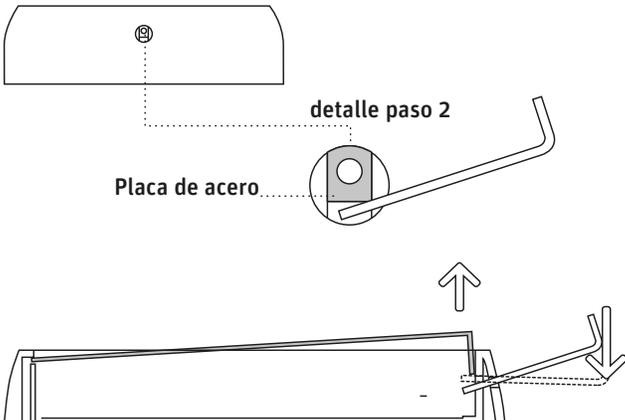


4

## Montaje del frente de calle


1. Selecciona el lugar donde se instalará el frente, colócalo a una altura de 1.45 y del lado de la chapa.

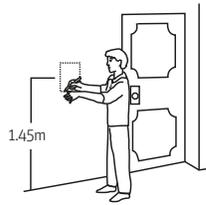

2. Destapa el frente de calle (ver página 4).

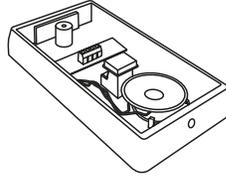


3. Marca los dos puntos de fijación, taladra e inserta los taquetes a la pared.

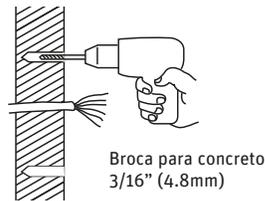


5


4. Fija la base plástica a la pared con los tornillos incluidos.

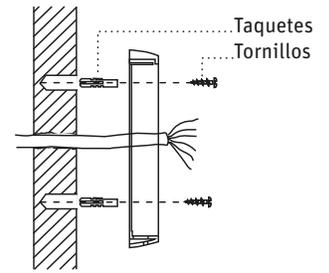

5. Conecta el cable a los cuatro bornes de conexión.

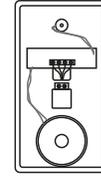

6. Coloca la placa de acero en la base plástica, asegúrate que la parte superior de la placa se inserte como se indica en la figura. Empuja la placa al ras de la base plástica y atornilla.

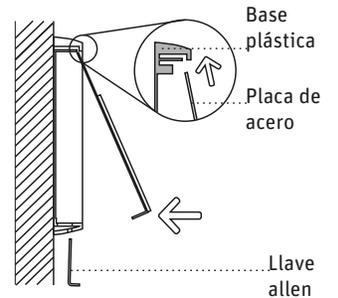


Guarda la llave allen en un lugar seguro.

6


## Apertura del teléfono

1. Afloja el tornillo de la tapa (el tornillo no sale).  
2. Destapa jalando hacia arriba la parte superior del teléfono.

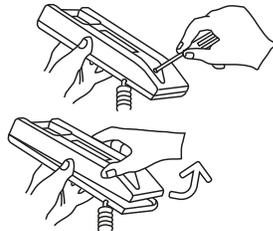


## Montaje del teléfono

1. Selecciona el lugar donde se instalará el teléfono.  
2. Colócalo a una altura de 1.30 m del nivel del piso terminado a la base del teléfono.

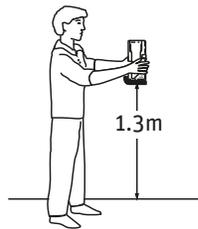

3. Marca los orificios para fijar en la pared.  
Usa una broca de 4.8 mm (3/16") para colocar los taquetes. Fija el teléfono con las pijas #6X1".

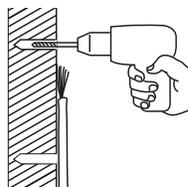


## Instalación del cable

1. Coloca el cable por las esquinas para que sea lo menos visible.  
2. Fíjalo con grapas cada 40 cm.  
Nota: La distancia máxima entre teléfono y frente es de 100m.

7

## Diagrama de conexión | Sistema de interfón Mod. ECO-1

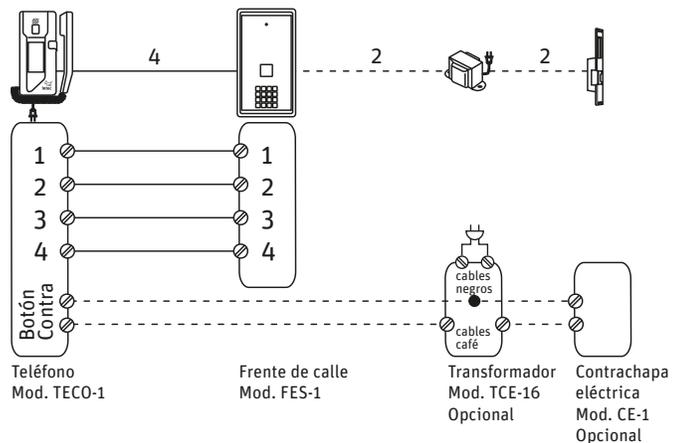

## Modo de operación

### Para llamar:

presiona el botón del frente de calle.

### Para responder:

descuelga el auricular y presiona el colgador del mango para comunicarte. Al soltarlo cortas la comunicación.

### Para activar la contrachapa (opcional):

presiona el botón del lado derecho del teléfono.

## Especificaciones | 127Vca y 220Vca

Teléfono alimentación:	127Vca	50/60Hz	0,030A
Teléfono alimentación:	220Vca	50/60Hz	0,015A
Frente de calle alimentación:	14Vcd	0,220A	

8